vtech® Baby

Manuel d'utilisation

Pop'pomme surprise

© 2013 VTech
Imprimé en Chine
91-002837-000 FR

Chers parents,

*Chez **VTech**®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Pop'pomme surprise** de **VTech®**. Félicitations !

Avec ce jouet interactif et musical, Bébé va faire des découvertes surprenantes ! Il joue à cache-cache avec le petit ver qui surgit lorsque Bébé encastre la forme ou appuie sur le bouton Cœur. Bébé se familiarise donc avec la relation de cause à effet tout en développant sa motricité fine. Enfin, son exploration est rythmée par 3 chansons entraînantes.

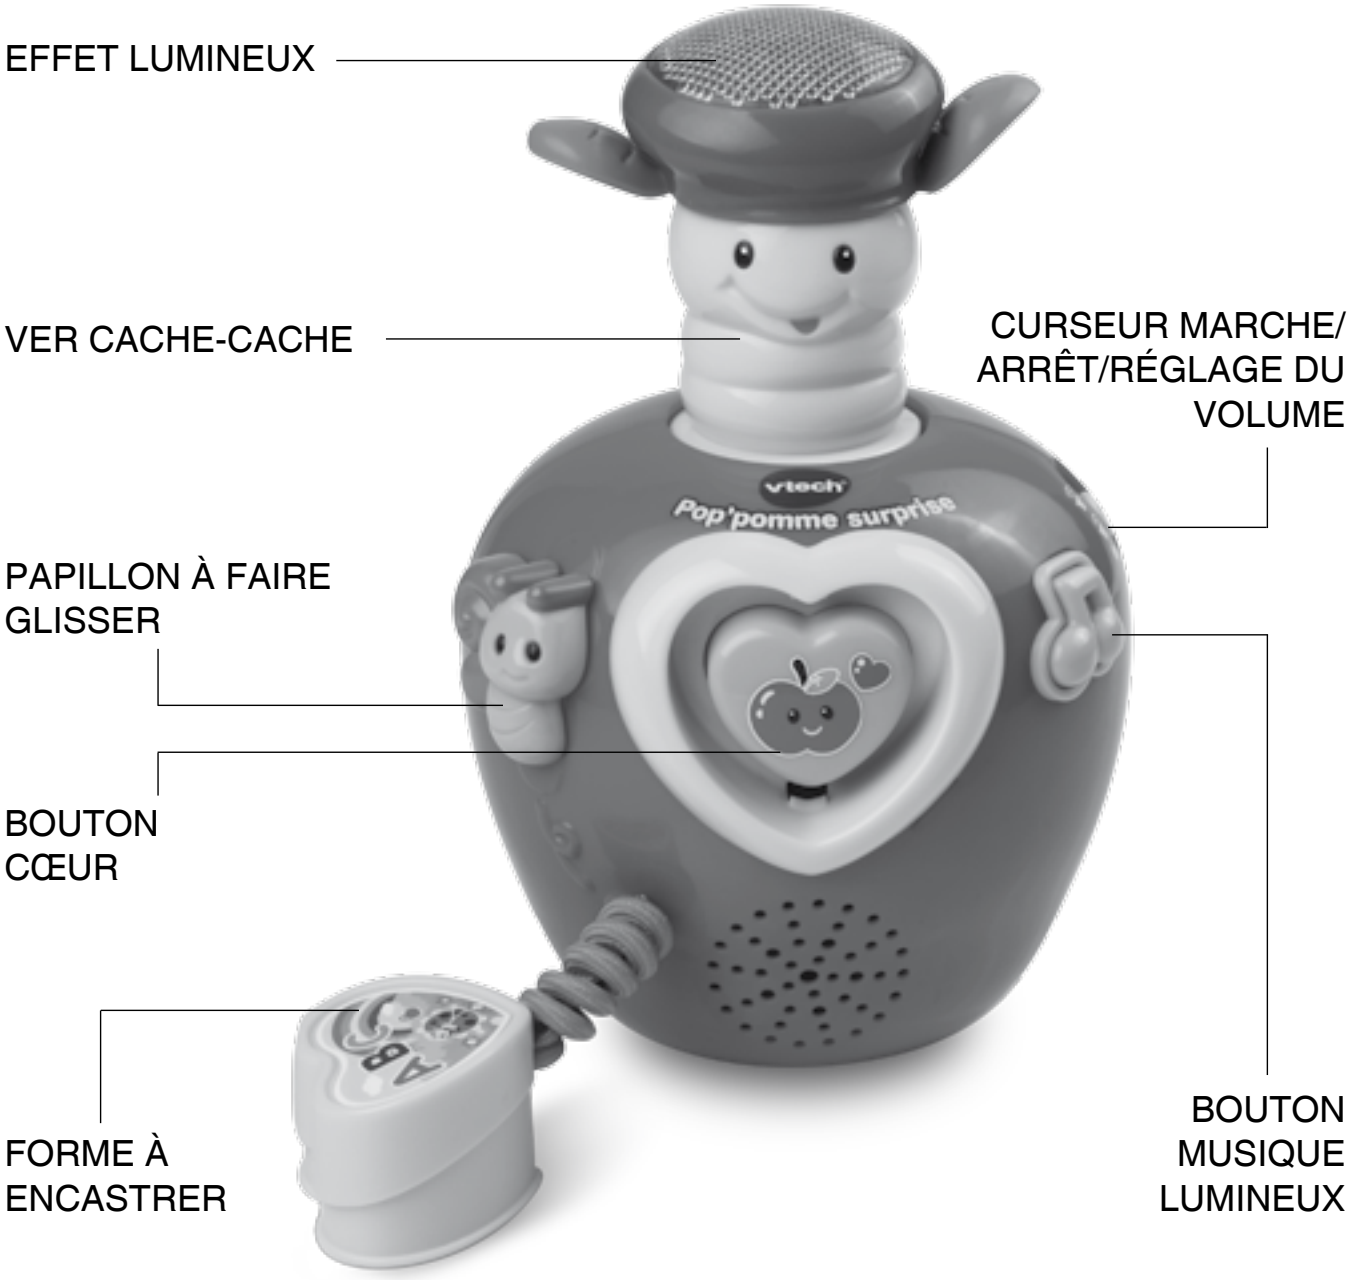

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Pop'pomme surprise** de **VTech®**
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DE LA PILE

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé sous **Pop'pomme surprise** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 1 pile LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à pile.

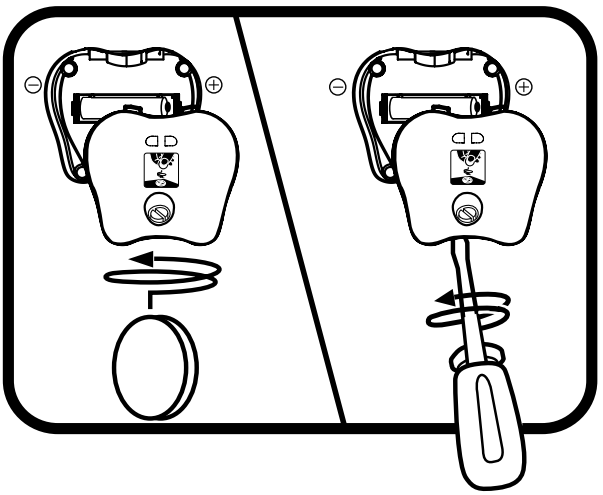

4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à pile et s'assurer que la vis est bien serrée.

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

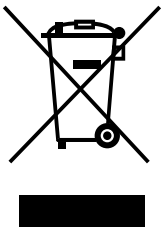

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER…

2.1. MARCHE/ARRÊT

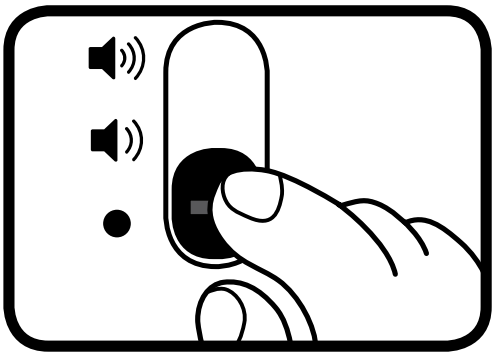

Déplacer le curseur Marche/Arrêt/Volume sonore sur le volume souhaité pour mettre en marche **Pop'pomme surprise**.

Pour éteindre **Pop'pomme surprise**, placer le curseur Marche/Arrêt/Volume sonore sur la position Arrêt (●).

2.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur Réglage du volume sur la position (🔉) pour un volume faible ou sur la position (🔊) pour un volume fort.

2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Pop'pomme surprise** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Pop'pomme surprise** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

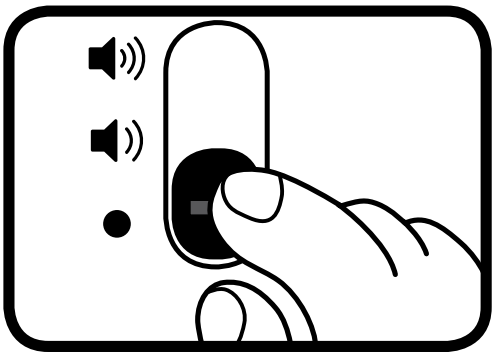

3.1. Déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume pour mettre en marche **Pop'pomme surprise**. Une chanson et une petite phrase accueillent Bébé.

3.2. Appuyer sur le bouton Cœur ou encastrer la forme pour faire apparaître le petit ver et déclencher des petites phrases.

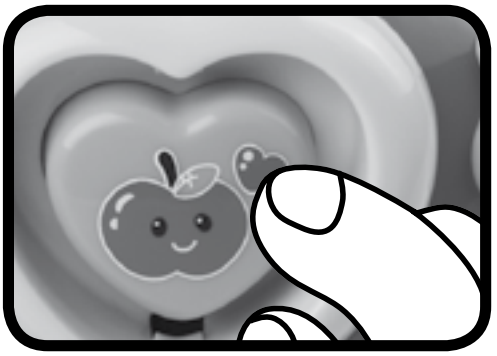

3.3. Remettre le ver dans la pomme pour entendre des petites phrases et faire sortir le cœur.

3.4. Manipuler le papillon pour déclencher des sons rigolos et des petites phrases.

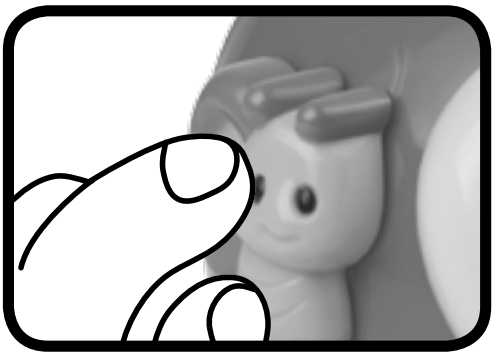

3.5. Appuyer sur le bouton Musique pour entendre des petites mélodies. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

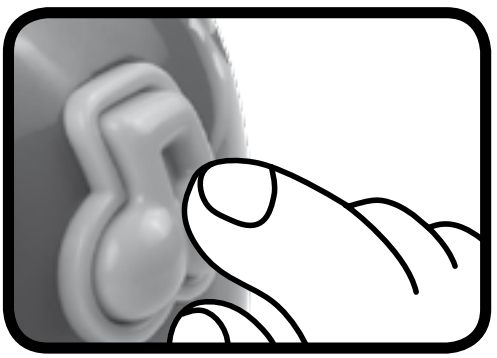

4. PAROLES DES CHANSONS

CHANSON 1 :

« Qui a vu, dans la rue, tout menu,
Le petit ver de terre,
Qui a vu, dans la rue, tout menu,
Le petit ver tout nu. »

CHANSON 2 :

« Pomme de reinette et pomme d'api,
Tapis tapis rouge,
Pomme de reinette et pomme d'api,
Tapis tapis gris. »

CHANSON 3 :

« Joli petit papillon tu déploies tes ailes,
Tu prends ton envol et tu t'élances vers le ciel. »

5. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Pop'pomme surprise**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Pop'pomme surprise** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Pop'pomme surprise** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

6. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site internet www.vtech-jouets.com, rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

VOUS AVEZ AIMÉ CE JOUET ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.